

PS-SOLO-SET

RFID szekrényzár szett - normál működés

Kép



PSLOCKS

Leírás

A PSLOCKS szekrény- és értékmegőrző zárok a magyar piacon egyedülálló termékek. Ideális hotelekbe, edzőtermekbe, wellness központokba, ékszer és óra üzletekbe, bevásárlóközpontokba. Cégünk forgalmaz számozás és RFID kártyával nyitható szekrényzárakat egyaránt.

A **PS-SOLO-SET** egy láthatatlan szerelésű RFID olvasós szekrényzár. Az antenna akár 20 mm-es fa bútorlap mögül is képes olvasni. Ideális minden olyan helyen ahol a láthatatlan szerelés esztétikai és biztonsági szempontból fontos lehet.
- Az eszköz önálló működésű, meghatározott számú RFID taget képes kezelni.

Csomag tartalma

- A csomag tartalmaz:
 - 2 kártyát
 - 1 elemet
 - rugós kivetős ellendarab
 - zártestet
 - rögzítő csavarokat

Tulajdonságok

- | | |
|-----------------------|-----------------------------|
| • Működési mód: | Önálló működés |
| • Zár kivitel: | Műanyag, fém tartóelemekkel |
| • Javasolt használat: | Beltér |
| • Riasztás: | nincs |
- Feltanítható kártya szintek: Mester - Felhasználó
 - Mesterkártyával az eszköz kinyitható, amennyiben a nyitókártyát elvesztették
 - Bármely cégünk által forgalmazott 125 kHz-es (pl. EM4100, EM4305) tagekkel használhatóak.
 - Zümmögő visszajelzést ad
 - Kívülről láthatatlan
 - A mellékelt rögzítőcsavarok segítségével rögzíthető falapokra.


Specifikáció

- | | |
|-----------------------------|-------------------|
| • Tápfeszültség: | 3 V (CR123A elem) |
| • Mesterkártyát igényel: | igen (1db) |
| • Kompatibilis RFID tag: | EM 125 kHz |
| • Zár tartóereje: | 35 kg |
| • Elem élettartam: | 25.000 nyitás |
| • Felhasználó kapacitás: | 50 felhasználó |
| • Maximális ajtó vastagság: | 20 mm |
| • Hőmérséklet tűrés: | 5°C ~ +35°C |
| • Zártest méretei: | 60 x 60 x 22 mm |
| • Ellenoldal méretei: | 60 x 20 x 7,9 mm |
| • Bruttó súly: | 0,20 kg |

Szerelés és programozás

A szerelés előtt érdemes a zárat beüzemelni, az elemet behelyezni, majd a mesterkártyát feltanítani, hogy ne kelljen a szerelés után ismét lebontani az eszközt.

- 1) Az elem behelyezése után a zár belső (szekrényajtó felé eső) részén található a programozó gomb.
- 2) Megnyomásakor gyors sípolásba kezd az eszköz, ekkor húzzuk le azt a kártyát, amelyet mesterkártyaként szeretnénk használni.
- 3) Ezután a sablon segítségével fúrjuk meg a szekrényajtót, és az oldalfalát a szekrénynek, majd rögzítjük a zárat és az ellendarabot.


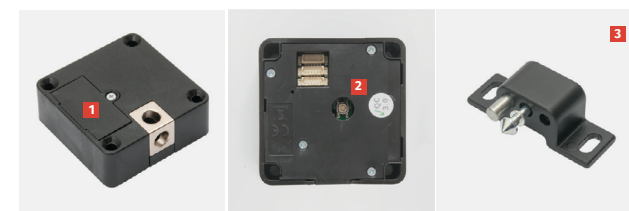


A felhasználók hozzáadása a korábban feltanított mesterkártyával megvalósítható. A mesterkártyát lehúva a zár gyors sípolásba kezd, ekkor a feltanítani kívánt taget kell lehúzni. Innentől kezdve a tag használható a zár nyitására. A törléshez a mesterkártyát egymás után kétszer kell lehúzni, ezt követően pedig jöhet a törölni kívánt tag.

ALARM módban való használathoz a PS-3087 cikkszámú programozói kártya használata szükséges. (Nyitott ajtó esetén riasztást generál)
GYM módban való használathoz a PS-3083 cikkszámú programozói kártya használata szükséges. (Értékmegőrző mód, az a kártya tudja kinyitni, amelyik előtte bezárta.)

Szerelési segédlet

Az alábbi ábra tájékoztató jellegű. Minden esetben győződjön meg a furatok pontos helyéről!

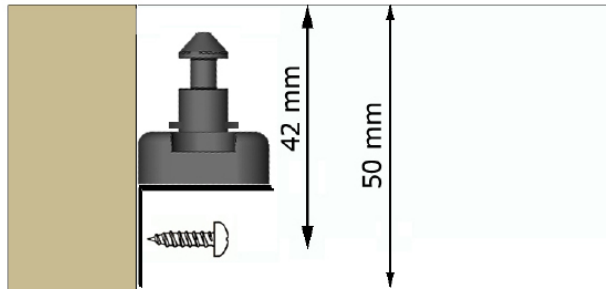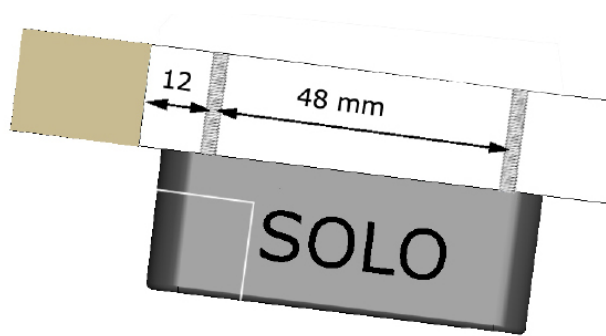

Műszaki rajz

