

WBK-400-1-12

Egy relés távirányító vevőegység, 1 darab távirányítóval.

Kép



Leírás

A WBK-400-1-12 egy egy relés távirányító vevőegység egy darab 2 gombos távirányítóval. Ideális megoldás sorompók, kapuk, garázsajtók vezérlésére. Többféle működési módra képes, akár 29 távirányító is csatlakoztatható a vevőegységhez. A WBK-400-as termékcsalád távirányítót tanul és nem gombot.

Tulajdonságok


- Típus: Fix kódos
- Működési módok: Időzített, bistabil, impulzus
- Kimenetek: Száraz kontakt (NO/NC/COM)
- Opcionális kiegészítő: WBK-400A-2, ABK-400A-4, WBK-400B, WBK-401B
- Méret: 60x42x28 mm
- Egyéb tulajdonság: Kopásálló műanyag ház, egyszerű programozás és használat

Specifikáció

- Tápfeszültség: 12V DC
- Áramfelvétel: 8 mA
- Memória kapacitás: 29 távirányító
- Működési távolság: 10-20 méter
- Működési frekvencia: 433,92MHz

Bekötés

PIROS	+12V DC
FEKETE	GND
FEHÉR	NC
SÁRGA	COM
KÉK	NO

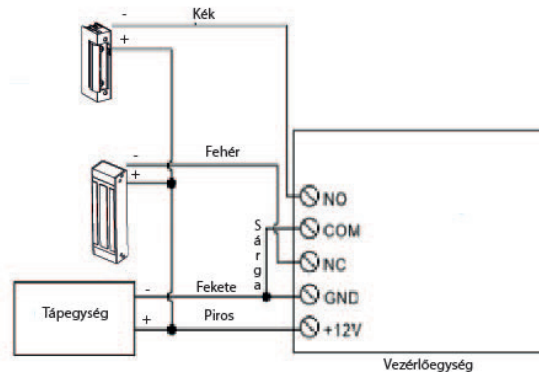

Távírányító hozzáadása:

Kösse be a vevőegységet a 12V tápfeszültségre. Ez után a sorkapocs mellett található fekete gombot nyomja le, ekkor a piros LED elkezd világítani. Nyomja le a távirányító valamelyik gombját, majd engedje el ezután a vevőegység gombját. Ekkor a piros LED gyorsan elkezd villogni. Engedje el a távirányító gombját, innentől ezt a távirányítót tudja használni a vevőegységgel.

Programozás

Távírányító törlése:

A vevőegység gombját nyomja le hosszan (kb 6 másodpercig). Az idő letelte után a piros led kialszik, ekkor a vevő memóriája törölve lett.

Működési módok

A WBK-400-1-12 vevőegységnek háromféle működési módja van, a bistabil, időzített és az impulzus. Ezek között jumperek segítségével választhat.

A legfelső (1-es) jumper a az időzített üzemmód, ekkor a nyitó gomb megnyomása esetén nyit a relé, majd 3 másodperc múlva zár.

A középső (2-es) jumper esetén a bistabil üzemmód lép életbe, ekkor a távirányító nyitó gombjának segítségével lehet nyitni, a záró gomb segítségével zárni a relét.

A legalsó (3-as) jumpernél impulzus üzemmódban van a vevőegység, ekkor csak a nyitó gombot használjuk. A gomb megnyomása esetén a relé nyit, majd elengedés után egyből zár.

Ha leveszi a jumpert, az eszköz bistabil üzemmódban fog működni, a nyitó gomb első megnyomására nyit a relé, másodikkra zár.

