

TS-MTS1000N

Egylábú félautomata forgóvilla - ejtőkaros

Kép



Leírás

A forgóvillák a beléptetés legjobb eszközei, használatukkal könnyedén és ellenőrzöttén bonyolíthatja le személyek be- és kiléptetését. Alkalmas irodaházakba, iskolákba, gyárakba, hotelekbe.


A TS-MTS1000 egy félautomata, egylábú, ejtőkaros forgóvilla. Az automata forgóvillákhoz képest az egyszerűbb mechanikájának köszönhetően egy strapabíróbb típus. Ejtőkaros kivitelű, vészjelzés vagy áramszünet esetén a kar automatikusan lecsapódik. Szerződés esetén hosszabb távú, akár helyszíni garanciát is vállalunk. Az eszközt esőtől védett helyre kell telepíteni.

Tulajdonságok

- Kivitel: Porfestett, rozsdamentes acél
- Áthaladási irány: Kétirányú
- Bemenet: 4 kontaktus (2 irány, 2 vészjelzés)
- Kimenet: Számláló (relé kimenet)
- Nyitási időzítés: Állítható (DIP kapcsolókkal)
- Visszajelzés: LED-es irányjelzés
- Anti-tailgating
- Opcionálisan testreszabható plexi tetőelemmel.
- Opcionálisan beépített kártyaolvasóval és/vagy beléptető rendszerrel
- "Drop-arm": vészhelyzetben a karok automatikus leejtése.
- Sima és csendes működés.
- Használható beltéren és kültéren is (esőtől védett területeken).

Telepítés

A forgóvilla rögzítését a forgóvilla aljában található 25×15 mm méretű nyílások segítségével tudja megtenni. A tápkábelt alulról a talpon található 65,5 mm átmérőjű furatokon vagy a merevítők mellett tudja bevezetni a keresztül a test alsó részében található kismegszakítóhoz. A felső ajtót a csomagban található kulcs segítségével tudja kinyitni.

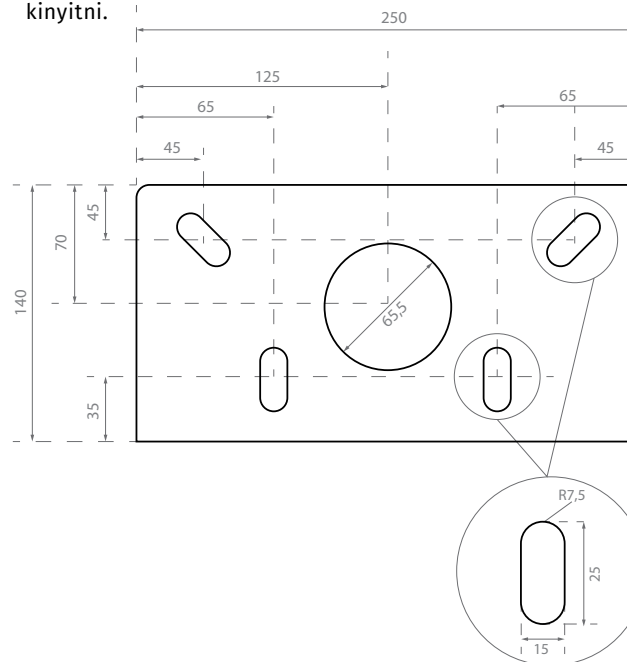

Specifikáció

- Tápfeszültség: 110/220 V AC, 50 ~ 60Hz
- Tápellátás: 12 V DC
- Fogyasztás (működési): 40W
- Fogyasztás (készenlét): 10W
- Vezérlés: Száraz kontakt, relé kimenet, TCP/IP, RS485
- Hőmérséklettűrő: -28°C ~ 60°C
- Időzítés: 2~25 másodperc
- Áthaladás/perc: 25 fő/perc
- Élettartam: 2 millió átfordulás
- Test és kar anyaga: 304 rozsdamentes acél
- Időjárás elleni védelem: IPX3
- Páratartalom tűrés: <93% (kondenzáció nélkül)
- Kar hossza: 478 mm
- Áthaladási szélesség: 550 mm
- Működési zaj: <60 dB
- Méretek: 798 × 250 × 950 mm
- Nettó tömeg: 35 kg
- Bruttó tömeg: 40kg

KARBANTARTÁS SZÜKSÉGES!

Az eszköz karbantartása szükséges, és nem elhanyagolható tevékenység. Az eszköz szakszerű telepítése a telepítő cég feladata és felelőssége.

A rendszeres karbantartást igénylő eszközök karbantartására az eszközt telepítő céggel tudnak karbantartási szerződést kötni.

Telepítés után a gyári védő fóliát maradéktalanul távolítsák el, majd denaturált szeszes törölővel töröljék tisztára a felületet. Ezek után használjanak nemesacél (INOX) ápolót. Fújják át a termék felszínét, majd hagyják az ápolót megszáradni.


A forgóvillák rendszeres felülvizsgálatot igényelnek. Az INOX felület a környezeti, valamint az időjárásból fakadó hatások miatt rendszeres ápolást igényel.

Beltéri telepítés esetében **maximum 12** havonta.

Kültéri telepítés esetében **maximum 6** havonta.

Extrém környezetben **gyakoribb időközönként**.

Bővebb útmutatásért töltsék le a honlapunkon a termék mellé csatolt **Karbantartási útmutatót**.

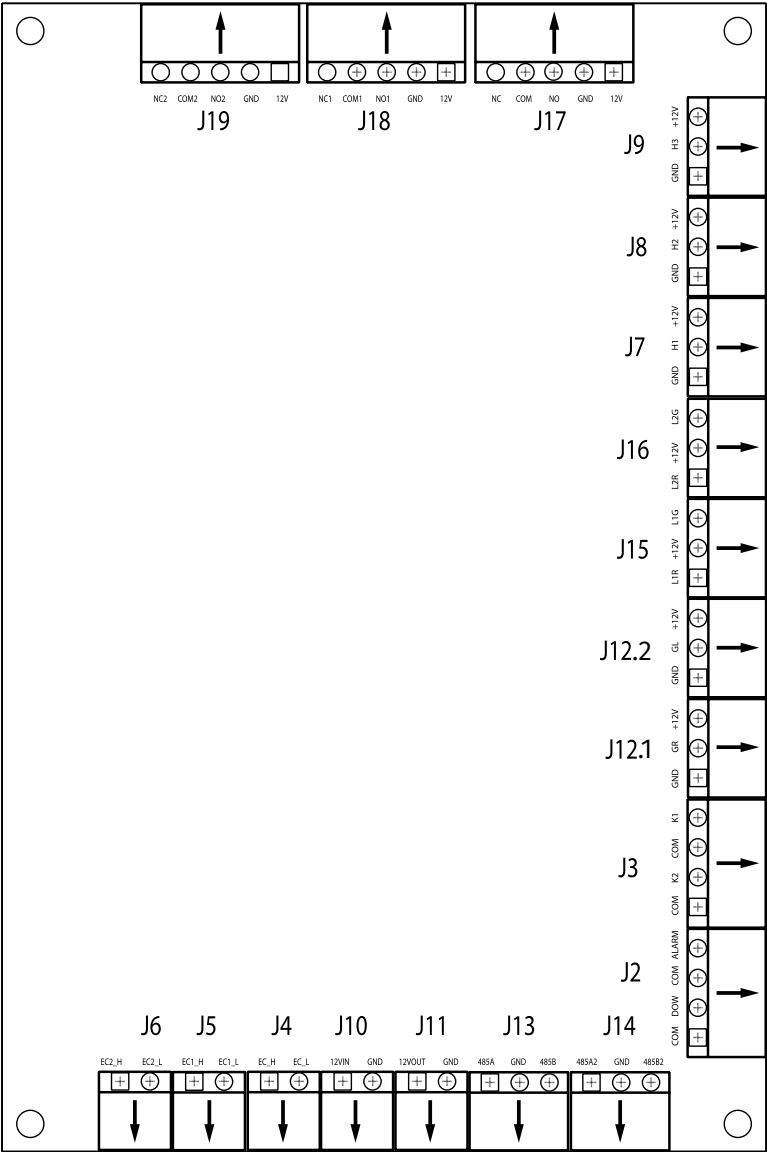

J2: VÉSZJELZÉS BEMENET

DOW, COM: Riasztó bemenet
ALARM, COM: Tűzjelző bement

J3: NYITÓ BEMENETEK

K1, COM: Irány 1
K2, COM: Irány 2

J4: NYITÓ SZOLENOID

J5: NYITÓ SZOLENOID

J6: KAR-LEEJTŐ SZOLENOID

J7: ÁTFORDULÁST ÉRZÉKELŐ SZENZOR

J10: VEZÉRLŐ PANEL TÁPELLÁTÁS 12V DC

J12.1: JOBB OLDALI LED VILÁGÍTÁS

J12.2: BAL OLDALI LED VILÁGÍTÁS

J13: RS485 KOMMUNIKÁCIÓ

J14: RS485 KOMMUNIKÁCIÓ

J15: BAL OLDALI FELSZŐ LED VILÁGÍTÁS

J16: JOBB OLDALI FELSZŐ LED VILÁGÍTÁS

J17: SZÁMLÁLÓ KIMENET 1

12V, GND: Fix 12V DC kimenet
NO, NC, COM: Relé kimenet

J18: SZÁMLÁLÓ KIMENET 2

12V, GND: Fix 12V DC kimenet
NO1, NC1, COM1: Relé kimenet

J19: NEM HASZNÁLT PORT

Programozás

A programozás DIP kapcsolók segítségével történik. A DIP kapcsolókat (KE-1 - KE8) a vezérlő panelen találja.

A KE-1, KE-2, KE-3 kapcsolók segítségével időzítést lehet beállítani. Sikeres azonosítás esetén az itt megadott ideig “vár” a forgóvilla mielőtt bezárna.

DIP kapcsoló státusz	Időzítés
000 (OFF OFF OFF)	5 mp
001 (OFF OFF ON)	10 mp
010 (OFF ON OFF)	15 mp
011 (OFF ON ON)	20 mp
100 (ON ON OFF)	30 mp
101 (ON OFF ON)	40 mp
110 (ON ON OFF)	50 mp
111 (ON ON ON)	60 mp

A KE-6 kapcsoló segítségével kártyatanító módba lép az eszköz, ilyenkor minden lehúzott kártyát feltanul.

DIP kapcsoló státusz	Tanító mód
000 (OFF OFF OFF)	Kikapcsolva
001 (OFF OFF ON)	Bekapcsolva

A KE-8 kapcsoló segítségével az riasztó funkciót lehet ki és bekapcsolni

DIP kapcsoló státusz	Riasztás
000 (OFF OFF OFF)	Kikapcsolva
001 (OFF OFF ON)	Bekapcsolva

Hibaelhárítás

HIBA: A FORGÓVILLA ZÁRVA MARAD KÁRTYALEHÚZÁS UTÁN.

MEGOLDÁS:

1. Ellenőrizze le hogy a vezérlő panel megkapja-e a nyitó jelet.
2. Ellenőrizze a jel vezetéket és a szolenoidot.
3. Mérjen rá multiméterrel a szolenoid kimenetre, 24V-nak kell lennie

HIBA: A KAROK NEM ESNEK LE ÁRAM HIÁNYÁBAN

MEGOLDÁS:

1. Ellenőrizze le kart tartó szolenoidot, amennyiben a konzol laza vagy rossz helyen van rögzítse azt.

HIBA: TÁPELLÁTÁS ALATT NEM EMELHETŐ FEL A KAR

MEGOLDÁS:

1. Ellenőrizze le kart tartó szolenoidot, amennyiben a konzol laza vagy rossz helyen van rögzítse azt. Ellenőrizze a mágnesességét egy fém eszközzel.
2. Multiméter segítségével bizonyosodjon meg róla hogy a szolenoid megkapja a 24 V-os tápellátást

HIBA: A VEZÉRLŐ PANEL NEM KAP TÁPOT

MEGOLDÁS:

1. Multiméter segítségével bizonyosodjon meg róla hogy a vezérlő panel input csatlakozója megkapja a 24 V-os tápellátást
2. Ellenőrizze a biztosíték állapotát

Méretetek

