

TKD-810

Szekrényzár

Kép



Leírás

A TKD-810 egy önálló működésű szekrényzár. Beállítástól függően lehetséges a 125 kHz-es EM típusú kártyával, vagy kóddal történő nyitás. Mesterkártyával 5 kártya programozható fel rá. Ideális öltözők, vitrinek és szekrények zárására. Két részből áll, a külső kártyaolvasó és a belső zár.

Tulajdonságok

- Kivitel: Kerete szálcsiszolt alumínium, műanyag gombokkal
- Szabvány: 125kHz EM
- Visszajelzés: LED és hangjelzés
- Tampervédelem: Van
- Töltési lehetőség: micro USB

Specifikációk

- Tápfeszültség: 4.5V (3 darab AA elem)
- Olvasási távolság: közvetlen közelről
- Olvasó mérete: 123x36x12 mm
- Zár mérete: 126x65x20 mm


Programozás

Helyezze be a zárba a 3 darab AA-s elemet, majd kösse össze az olvasóval. Ajánlott egy indítás utáni resetelés.

Mesterkártya hozzáadása: (max 3 db)

Az elemek behelyezése és a resetelés után 3 sípszót hall, ami után az érzékelőhöz érintett 1-3 kártya lesz a mesterkártya. Amennyiben elveszett egy vagy több mesterkártya azokat pótolni lehet aminek a menete:


- * → mester kártya → # → új kártya(új mester kártya)

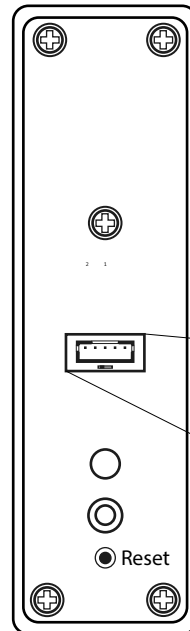

Felhasználói kártya vagy kód beállítása:

Felhasználói kártyából (user card) 5 db, felhasználói kódból (user code) 1 db hozzáadása lehetséges.

3 beállítási lehetőség közül lehet választani. (Egyszerű kód, Állandó kód, Állandó felhasználó kártya) Ezek között az eszköz hátulján a csatlakozó alatt lévő funkció kapcsolóval (function switch) válthatunk.



Funkció kapcsoló

Egyszeri kód - amelyikkel zárom azzal nyílik (funkció kapcsoló 2-es állás)

- Zárás: **kód(1-9 számjegy) → #**
- Nyitás: **kód(1-9 számjegy) → #**

Az egyszeri kód beállítás csak kód megadásával működik, kártyával nem.

Állandó kód - adott szekrényhez adott kód

(funkció kapcsoló 1-es állás)

- Állandó kód hozzáadása:

Mester kártya → Mester kártya → kód (1-9 számjegy) → #

- Állandó kód törlése:

Húzza le háromszor a mester kártyát.

- Nyitás: **Állandó kód(1-9 számjegy) → #**
- Zárás: **Automatikusan 5 másodperc után**

Nyitás után a zárnyelv automatikusan visszazár, a szekrény bezárásához elég becsukni az ajtót. Ez után a zárnyelv feszegetése riasztást generál.

Állandó felhasználó kártya

(funkció kapcsoló 1-es állás)

- Felhasználó kártyák hozzáadása (max 5db):

Mester kártya → Mester kártya → Felhasználó kártya

- Felhasználó kártya törlése:

Húzza le háromszor a mester kártyát.

Egyesével is lehet kártyákat törölni:

- Húzza le kétszer a mester kártyát, majd érintse oda a törölni kívánt kártyát**

- Nyitás: **Húzza le a kártyát.**
- Zárás: **Automatikusan 5 másodperc után**

Nyitás után a zárnyelv automatikusan visszazár, a szekrény bezárásához elég becsukni az ajtót.

Ez után a zárnyelv feszegetése riasztást generál.

Hibajelzések

- Hibás művelet: 3 rövid sípszóval, és a piros LED felvillanása.
- Lemerülő elemek: nyitáskor hosszú sípszó.

Szabotázsjelzés

A zárnyelv illetéktelen visszahúzása esetén, a LED pirosan elkezd villogni, valamint a készülék szirénázásba kezd, ami 20 másodperc után magától elhallgat.

Reset

Az olvasó hátulján található egy reset gomb, azt nyomja meg míg három hosszú sípolást nem hall, így a készülék kitörli az eddig feltanított kártyákat illetve kódokat.

Feltanítható egységek

A hagyományos 125 kHz-es EM kártyákon kívül azonosításra használható egységként forgalmazunk kulcstartókat, RFID karkötőket, bélyegeket.

