

WBK-401-1-12

Egy relés távirányító vevőegység, 1 darab távirányítóval.

Kép



WBK-401-1-12
Egy relés távirányító
vevőegység
ADATLAP

Leírás

A WBK-401-1-12 egy egy relés távirányító vevőegység egy darab 2 gombos távirányítóval. Ideális megoldás sorompók, kapuk, garázsajtók vezérlésére. Többféle működési módra képes, akár 30 távirányító is csatlakoztatható a vevőegységhez. A vevőegység külön-külön képes felprogramozni a vevőegység nyomógombjait.

Tulajdonságok


- Típus: Fix kódos
- Működési módok: Bistabil, impulzus
- Kimenetek: Száraz kontakt (NO/NC/COM)
- Opcionális kiegészítő: WBK-400A-2, WBK-400A-4, WBK-400B
- Egyéb tulajdonság: Kopásálló műanyag ház, egyszerű programozás és használat

Specifikáció

- Tápfeszültség: 12V DC
- Áramfelvétel: <40 mA (nyugalmi állapot: 10mA)
- Memóriakapacitás: 30 távirányító
- Működési távolság: 50m (nyílt terepen)
- Működési frekvencia: 433,92MHz
- Méret: 50x34x17 mm

Bekötés

Ha leszedi az eszköz burkolatát talál egy sorkapcsot. Ez alatt a sorkapocs alatt megtalálja a panelen a láb kiosztást, így egyszerűen be lehet kötni.

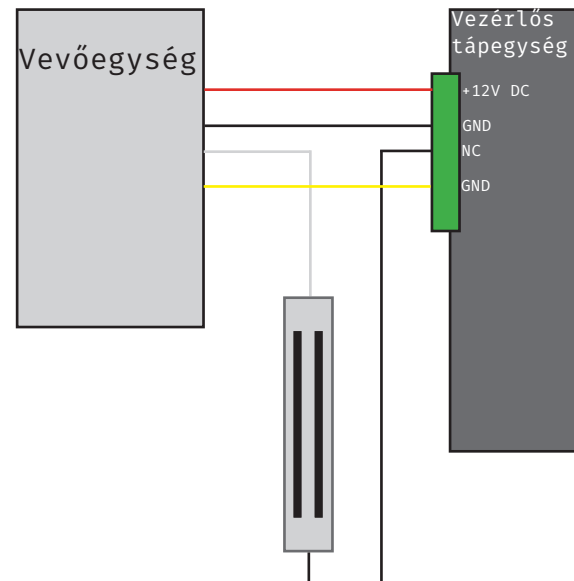

Programozás

Távirányító hozzáadása:

Szedje le a műanyag borítást az eszköznek, majd kösse be a tápfeszültséget. A panelen talál 1 darab gombot, valamint mellette egy piros LED-et. Nyomja meg röviden a gombot, ekkor a LED felvillan. Ez után nyomja meg a távirányító felprogramozni kívánt gombját, innentől ezzel a gombbal fogja tudni nyitni a relét.

Távirányító törlése:

A vevőegység gombját nyomja le hosszan (kb. 8 másodpercig). Az idő letelte után a piros led kialszik, ekkor a vevő memóriája törölve lett.

Működési módok

A WBK-401-1-12 vevőegységnek kétféle működési módja van, a bistabil valamint az impulzus üzemmód. Ezek között az üzemmódok között jumper segítségével választhat.

Impulzus üzemmódban a lábakon nincs rajta a jumper, így mind a három láb szabadon van. Ilyenkor a felprogramozott gomb megnyomása esetén nyit, majd elengedés után egyből zár.

Bistabil üzemmódban két féleképpen lehet használni. Az első esetben csak a felprogramozott gombot használjuk, ekkor első gombnyomásra nyit, másodikra zár. Ekkor a jumper 1-2-es állásba kell helyezni.

Másik eset, mikor a felprogramozott gomb nyomására nyit, majd a mellette lévő gomb megnyomására zár. Ekkor a jumpernek 2-3-as állásban kell lennie.

