

PS-SOLO-SLIDING

RFID szekrényzár szett - tolóajtókhoz

Kép



PSLOCKS

Leírás

A PSLOCKS szekrény- és értékmegőrző zárok a magyar piacon egyedülálló termékek. Ideális hotelekbe, edzőtermekbe, wellness központokba, ékszer és óra üzletekbe, bevásárlóközpontokba. Cégünk forgalmaz számszáras és RFID kártyával nyitható szekrényzárakat egyaránt.

A **PS-SOLO-SLIDING** egy láthatatlan szerelésű RFID olvasós szekrényzár. Az antenna akár 20 mm-es fa bútorlap mögül is képes olvasni. Ideális minden olyan helyen ahol a láthatatlan szerelés esztétikai és biztonsági szempontból fontos lehet.
- Az eszköz önálló működésű, meghatározott számú RFID taget képes kezelni.

Csomag tartalma

- A csomag tartalmaz:
 - 2 kártyát
 - 1 elemet
 - ellendarabot tolóajtóra történő szereléshez
 - zártestet
 - rögzítő csavarokat

Tulajdonságok

- Működési mód: Önálló működés
- Zár kivitel: Műanyag, fém tartóelemekkel
- Javasolt használat: Beltér
- Riasztás: **nincs**

- Feltehető kártya szintek: Mester - Felhasználó
- Mesterkártyával az eszköz kinyitható, amennyiben a nyitó kártyát elvesztették
 - Bármely cégünk által forgalmazott 125 kHz-es (pl. EM4100, EM4305) tagekkel használhatóak.
- Zümmögő visszajelzést ad
- Kívülről láthatatlan
- A mellékelt rögzítőcsavarok segítségével rögzíthető falapokra. Az üvegajtóra történő szereléshez a PS-3060G vagy PS-3069G ragasztható konzolt ajánljuk. Előbbi a zár rögzítését, míg utóbbi az ellendarab rögzítését teszi lehetővé.

Specifikáció

- Tápfeszültség: 3 V (CR123A elem)
- Mesterkártyát igényel: igen (1db)
- Kompatibilis RFID tag: EM 125 kHz
- Zár tartóereje: 35 kg
- Elem élettartam: 25.000 nyitás
- Felhasználó kapacitás: 50 felhasználó
- Maximális ajtó vastagság: 20 mm
- Hőmérséklet tűrés: 5°C ~ +35°C
- Zártest méretei: 60 x 60 x 22 mm
- Ellenoldal méretei: 60 x 20 x 7,9 mm
- Bruttó súly: 0,20 kg

Szerelés és programozás

A szerelés előtt érdemes a zárat beüzemelni, az elemet behelyezni, majd a mesterkártyát feltanítani, hogy ne kelljen a szerelés után ismét lebontani az eszközt.

- 1)** Az elem behelyezése után a zár belső (szekrényajtó felé eső) részén található a programozó gomb.
- 2)** Megnyomásakor gyors sípolásba kezd az eszköz, ekkor húzzuk le azt a kártyát, amelyet mesterkártyaként szeretnénk használni.
- 3)** Ezután a sablon segítségével fúrjuk meg a szekrényajtót, és az oldalfalát a szekrénynek, majd rögzítjük a zárat és az ellendarabot.





A felhasználók hozzáadása a korábban feltanított mesterkártyával megvalósítható. A mesterkártyát lehúvva a zár gyors sípolásba kezd, ekkor a feltanítani kívánt taget kell lehúzni. Inentől kezdve a tag használható a zár nyitására. A törléshez a mesterkártyát egymás után kétszer kell lehúzni, ezt követően pedig jöhet a törölni kívánt tag.

ALARM módban való használathoz a PS-3087 cikkszámú programozói kártya használata szükséges. (Nyitott ajtó esetén riasztást generál)
GYM módban való használathoz a PS-3083 cikkszámú programozói kártya használata szükséges. (Értékmegőrző mód, az a kártya tudja kinyitni, amelyik előtte bezárta.)

Szerelési segédlet

Az alábbi ábra tájékoztató jellegű. Minden esetben győződjön meg a furatok pontos helyéről!

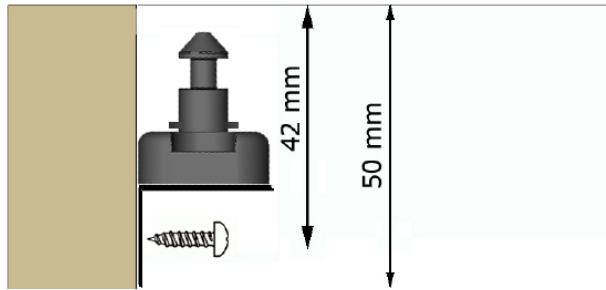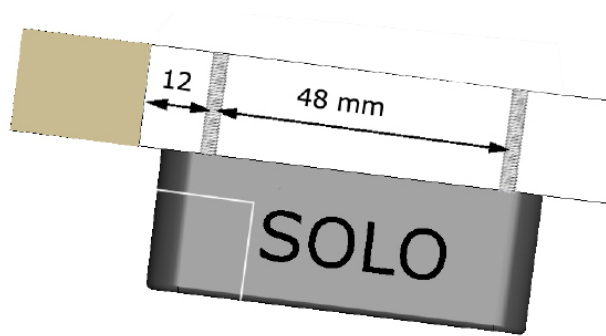

Műszaki rajz

