

WBK-400-2-12

Két relés vevőegység egy darab
távirányítóval

Kép



Leírás

A WBK-400-2-12 egy két relés távirányító vevőegység egy darab 2 gombos távirányítóval. Ideális megoldás sorompók, kapuk, garázsajtók vezérlésére. Többféle működési módra képes, akár 29 távirányító is csatlakoztatható a vevőegységhez.

Tulajdonságok


- Relék száma: 2
- Típus: Fix kódos
- Működési módok: Időzített, bistabil, impulzus
- Kimenetek: Száraz kontakt (NO/NC/COM)
- Opcionális kiegészítő: ABK-400C-2, ABK-400C-4, ABK-400B
- Egyéb tulajdonság: Kopásálló műanyag ház, egyszerű programozás és használat

Specifikáció

• Tápfeszültség:	12V DC
• Áramfelvétel:	<10 mA
• Memóriakapacitás:	29 távirányító
• Működési távolság:	50m (nyílt terepen)
• Működési frekvencia:	433,92MHz
• Méret:	60x42x28 mm

Bekötés

PIROS	+12V DC
FEKETE	GND
SÁRGA	NC1
FEHÉR	COM1
ZÖLD	NO1
KÉK	NC2
LILA	COM2
SZÜRKE	NO2

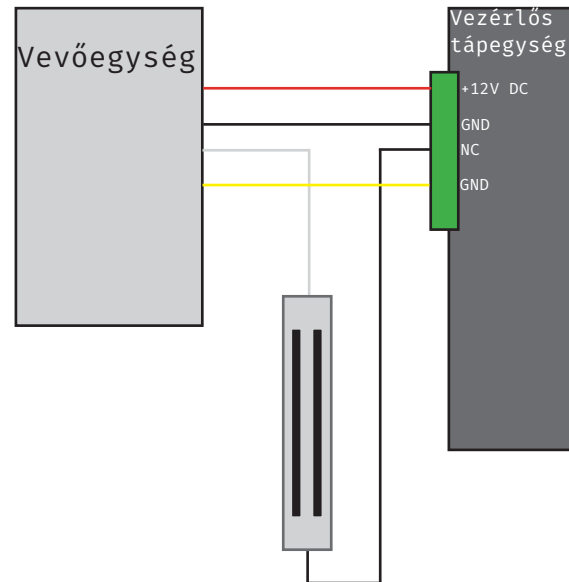

Programozás

Távirányító hozzáadása:

Kösse be a vevőegységet a 12V tápfeszültségre. Ez után a sorkapocs mellett található fekete gombot nyomja le, ekkor a piros LED elkezd világítani. Nyomja le a távirányító valamelyik gombját, majd engedje el a vevőegység gombját.

Ekkor a piros LED gyorsan elkezd villogni. Engedje el a távirányító gombját, innentől ezt a távirányítót tudja használni a vevőegységgel.

Távirányító törlése:

A vevőegység gombját nyomja le hosszan (kb 6 másodpercig). Az idő letelte után a piros led kialszik, ekkor a vevő memóriája törölve lett.

Működési módok

A WBK-400-2-12 vevőegységnek háromféle működési módja van, a bistabil, időzített és az impulzus. Ezek között jumperek segítségével választhat.

Időzített üzemmódban (1-es állás) a távirányító 1-es gombjával (1) az 1-es relét, a 2-es gombjával (2) a 2-es gombot tudjuk működtetni. Ekkor a gomb megnyomására a relé nyit, majd három másodperc múlva zár.

Bistabil üzemmódban (2-es állás) a relé első gombnyomásra nyit, a másodikra zár. Ekkor az egyes relét az 1-es gombbal nyitjuk, a 2-essel zárjuk, a kettes relét pedig fordítva, 2-es gombbal nyitjuk 1-essel zárjuk.

Impulzus üzemmódban (3-as állás) a relé addig marad nyitva míg a távirányítón lenyomva tartjuk a gombot. Az 1-es gomb segítségével az 1-es relét, a 2-es gomb segítségével a 2-es relét nyitjuk.

